

MASTERSTOP LONG TIME

Bentonittsvellebånd for væruavhengig montering

Produktbeskrivelse og funksjon

MASTERSTOP LONG TIME 25x20 mm er et belagt bentonittsvellebånd for tetting av monteringsfuger i såle/såle, såle/vegg og vegg/veggområde.

MASTERSTOP LONG TIME har et beskyttelseslag som sikrer montering i all slags vær. Takket være dette beskyttelseslaget kan svellebåndet utsettes for regn og vann i minst ti dager uten å svulle.

Dette endrer seg etter innstøping i betong. Sammensetningen av betongen gjør at beskyttelseslaget mister sin funksjon etter få dager og frigjør svellebåndet, og når svellebåndet kommer i kontakt med vann, tetter det fugene sikkert og varig.

Båndet egner seg ikke til montering under vann eller permanent oppbevaring under vann.

Sikkerhet

MASTERSTOP LONG TIME er ikke noe farlig materiale og kan håndteres og bearbeides uten problemer.

Lagring

MASTERSTOP LONG TIME må oppbevares tørt og beskyttet mot forurensning og mekanisk skade. Svellebånd som allerede har ekspandert, som har endret geometri eller der beskyttelseslaget er skadet, skal ikke monteres.

De mange fordelene med MASTERSTOP LONG TIME overbeviser

- Væruavhengig montering
- Ingen oppkantning
- Virker selvinjiserende
Komponentene i svellebåndet trenger inn i riss og hulrom
- Miljøvennlig
- Ingen formstykker eller sveising
- Svelle- og krympeprosessen er reversibel
- Formstabil og kleber ikke
- Du slipper avfall og rester
- Trygt takket være omfattende testing




Regnbeskyttelse 10 dager
Trykktett 50 meter vannsøyle



Sammenligning med og uten beskyttelseslag

Montering LONG TIME

- MASTERSTOP LONG TIME monteres midt på fugen og innenfor armeringen.
- Det er nødvendig med en betongdekning på minst 8 cm.
- Svellebåndet kan ikke limes, men må festes til underlaget med svellebåndsgitter. For å sikre kontakt med betongunderlaget over hele flaten bør svellebåndsgitteret normalt festes med spiker til betongen med en avstand på 25 cm i lengderetningen. Ved behov kan det brukes kortere avstand mellom spikrene.
- Pass på at beskyttelseslaget ikke blir skadet.
- Skjøter og overganger skjøtes butt. Ved snitt trekker du beskyttelseslaget litt tilbake, kutter av 5 cm av svellebåndet og bretter beskyttelseslaget rundt kanten slik at det ikke blir noen kontakt med vann.
- Betongunderlaget må være jevnt og uten løse eller adskillende komponenter, og det må ikke finnes store ujevnheter.

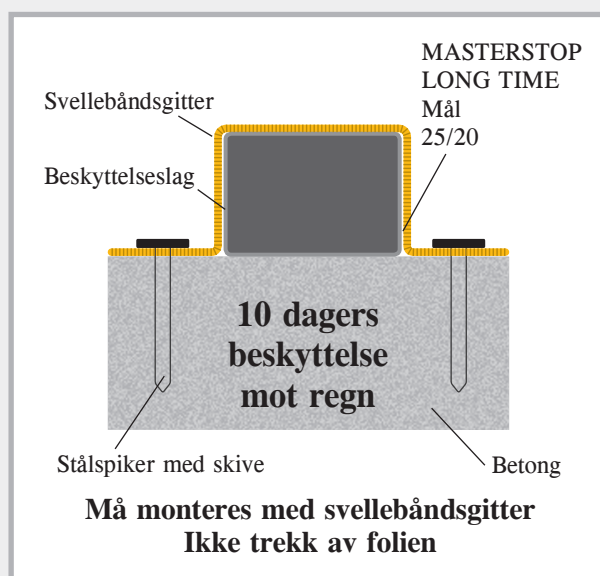

Minst 10 dagers regnbeskyttelse

